



ドームカメラ 200 万画素 バリフォーカルレンズ

# MC622

# 取扱説明書



ご使用前に、正しく安全にお使い頂くため、この取扱説明書を必ずお読みください。  
必要に応じてダウンロードをして保管下さい。

最終更新:2020 年 1 月 22 日

## 目次

注意事項 ～必ずご確認ください～ .....	- 3 -
1: 付属品 .....	- 4 -
2: 仕様(スペック) .....	- 5 -
3: 各部名称・接続例 .....	- 6 -
4: 設置方法.....	- 7 -
<4-1: 設置前の確認について> .....	- 7 -
<4-2: カメラの固定方法について> .....	- 8 -
5: 接続方法.....	- 10 -
6: 調整方法.....	- 11 -
<6-1: カメラの角度調整について> .....	- 11 -
<6-2: レンズ調整について> .....	- 11 -
<6-3 モード切り替えについて> .....	- 11 -
7: FAQ .....	- 12 -

## 注意事項 ～必ずご確認ください～

---

- 分解や改造は行わないで下さい。
- 天井面や壁面へ設置される場合は、落下しないようにしっかり固定して下さい。
- 変な音・におい・煙などが発生した場合には、ただちに使用を中止して電源を切って、コンセントから電源アダプタを外して下さい。
- 電源コードに破損が見つかった場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- 濡れた手で電源アダプタを触れないで下さい。
- 設置場所周辺で落雷や電気トラブルが発生した場合は電源アダプタに触れないで下さい。
- 付属の電源アダプタ以外は使用しないで下さい。
- 電源アダプタの切断、延長はご遠慮ください。
- カメラ本体、電源アダプタは屋内仕様となります。

## 1: 付属品

---

・カメラ本体 1台

・電源アダプタ 1個(12V1A)

※複数カメラがセットになっている商品の場合は、容量の大きい電源アダプタが付属するケースがございます。

・ネジセット 1セット

・カバーを外す鍵 1個

※付属品の外観などは予告なく変更する場合がございます。


※取扱説明書は付属しておりません。

## 2:仕様(スペック)


商品名	バリフォーカルドームカメラ 200万画素 2.8~12mm 可変レンズ
型式	MC622
カメラ仕様	
撮影素子	2.0Megapixel CMOS
総画素数	200万画素
解像度	1080P
信号方式	NTSC
最低照度	0.01Lux
赤外線 LED	18 個 照射距離 10~20m
レンズ	2.8~12mm 可変レンズ
防水機能	なし
映像出力	BNC 端子
音声機能	未対応※別売り集音マイクをご検討下さい。
動作環境温度	-10°C~50°C
電源	AC100V(家庭用コンセント対応) / DC12V 変換アダプタ付属 電源ケーブルの長さ: 1.5m
サイズ	11.2(W)×9(H) 単位: cm
注意事項	
※カメラ本体の材質はプラスチック製となります。 ※屋内専用となりますので、屋外への設置はご遠慮下さい。	

### 3:各部名称・接続例

#### 本体サイズ / 各部名称

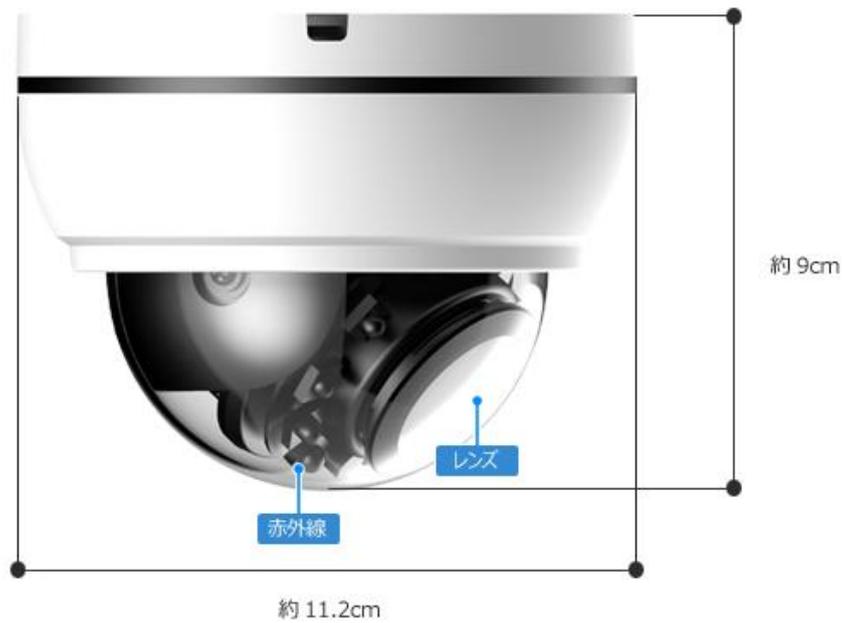

#### 接続図

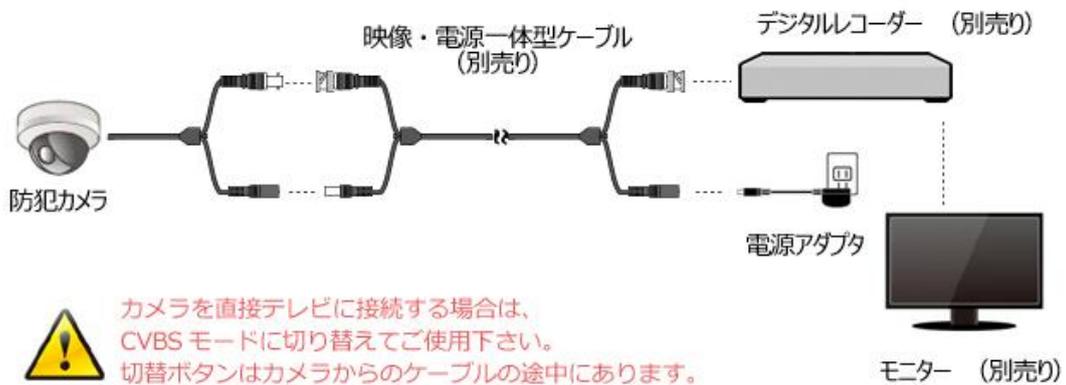

## 4: 設置方法

---

### <4-1: 設置前の確認について>

#### 1: 届いた商品の動作チェック

商品の出荷に関しましては、最善を尽くして検品・梱包を行ってからお客様へお届けをしておりますが、運送上のトラブルによる破損などの報告もございますので、設置前には必ず動作チェックをお願い致します!!

#### 2: 防犯カメラ設置場所の再確認

防犯が必要な場所を再チェックしましょう。

ポイントとしては、人通りが少なく、見えにくい場所や、自宅に入られる恐れがある場所、駐車場などが候補として上げられます。

#### 3: モニターまたはデジタルレコーダーの設置場所の確認

モニターまたはデジタルレコーダーの設置場所を決めましょう。

#### 4: ケーブル配線ルートの確認

デジタルレコーダー近辺までのルートを確認しておきましょう。

#### 5: 設置部材や工具の確認

取り付けに必要な工具は、防犯カメラセットに含まれておりませんので、別途お客様にご用意していただく必要があります！

(例)

部材: ビニールテープ、ネジ(ビス)、インシュロック、パテ、モール、防水テープ etc

工具: ドライバー、ニッパー、ペンチ etc

#### <4-2:カメラの固定方法について>

防犯カメラの設置方法につきましては、設置する場所によって、使用する部品や工具が変わってきます。防犯カメラは、高所に設置されることが多いため、落下がないように、固定していただくことが第一となりまして、安全を確保した上で、取り付けをお願い致します。

#### 「カバーの外し方」



1: 同封されているカバーを外すプラスチック製の鍵を用意します。



2: カバーとカメラ本体の隙間に挿します。



3: 鍵を開けるようにひねるとカバーが外れます。

「固定場所が木の場合」※木ネジが別途必要となります。


- 1:カメラ本体のカバーを外して、カメラ本体を設置場所に木ネジを締めて固定します。
- 2:レンズの向きを調整して、撮影範囲(広角／望遠)を調整します。
- 3:カバーを装着して完了です。

「コンクリートの場合」

- 1:カメラ本体のカバーを外します。
- 2:カメラ本体をコンクリート面に当てて、穴を空ける位置をマークします。
- 3:ネジセットの緑の部分と同じ直径になるように、コンクリート専用のドリルを使って穴を空けて、ネジセットの緑の部分コンクリートに埋め込みます。
- 4:カメラ本体をコンクリート面に当てて、ネジセットのネジを締めて固定します。
- 5:レンズの向きを調整して、撮影範囲(広角／望遠)を調整します。
- 6:カバーを装着して完了です。

## 5: 接続方法

### BNCプラグ取付方法

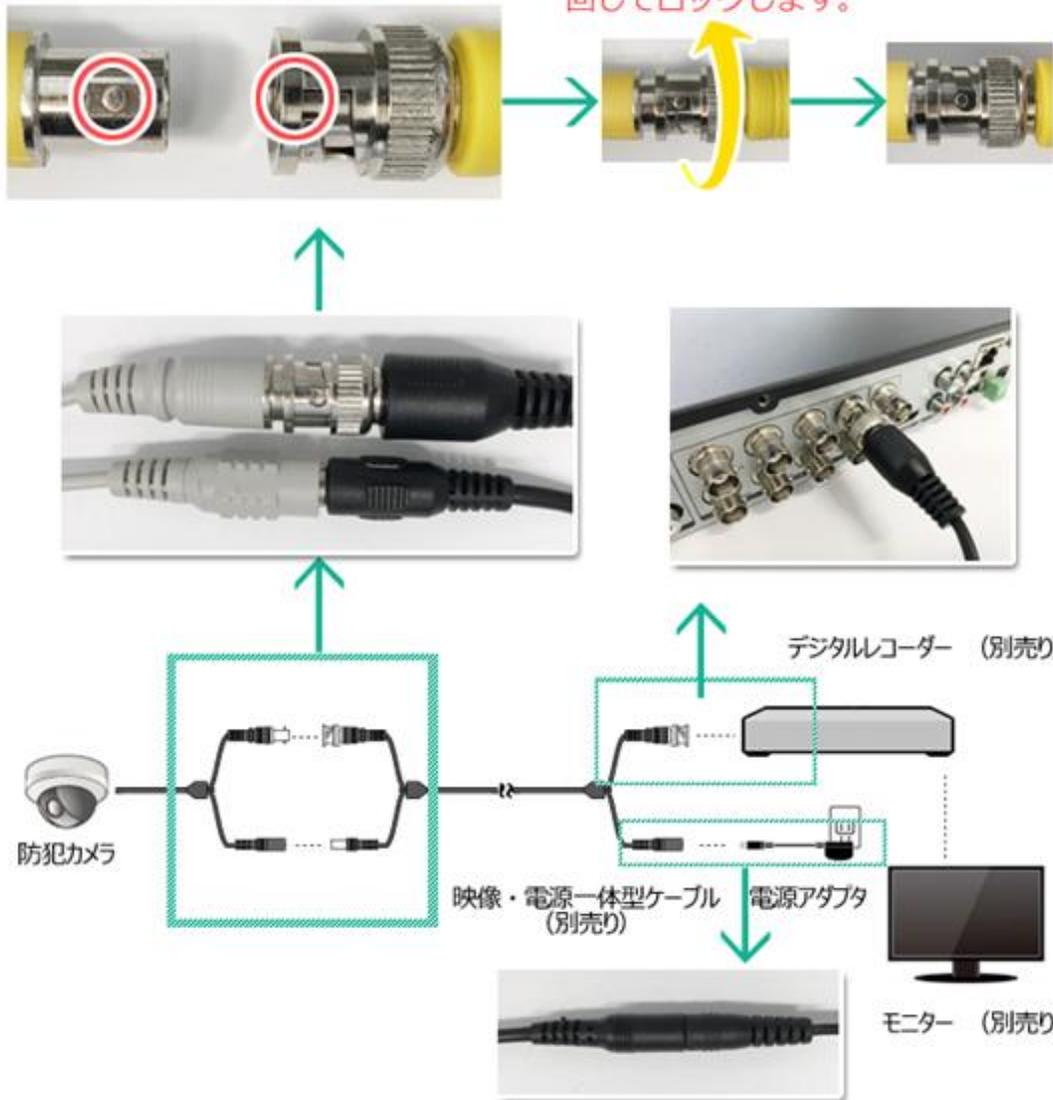

接続先の機器に合わせてモード変更を行って下さい。

11 ページ参照

※旧タイプは先端のディップスイッチの操作でモード変更が可能です。

## 6: 調整方法

### <6-1: カメラの角度調整について>

カメラ本体を上下左右に手で動かしていただくと向きの調整が可能です。



### <6-2: レンズ調整について>

ツマミを左右に動かすとレンズ調整ができます。


レンズに近いほうのツマミがピント調整で、奥のツマミが広角(W)と望遠(T)になります。

ツマミが固い場合は、マイナスドライバーで緩めてから回して下さい。

### <6-3 モード切り替えについて>

ケーブルの途中にあるスイッチをモードの方向に 5 秒倒していただくとモードが変わります。

※テレビへ直接接続する場合や、旧タイプのレコーダーは CVBS モードに切り替えてご使用下さい。

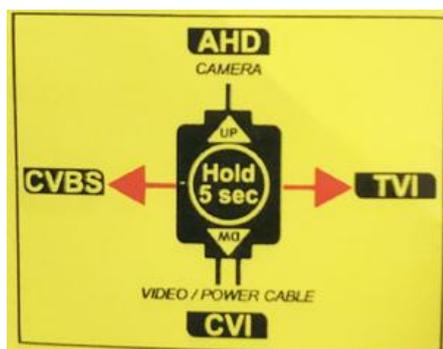

## 7:FAQ

---

**Q:LED はいつ光りますか？**

赤外線 LED は夜間になると自動点灯します。

**Q:LED は何色に光りますか？**

赤外線 LED は赤く照射します。

**Q:ガラス越しに設置は可能でしょうか？**

ガラス越しに撮影すると赤外線の反射によって夜間は映像が見えない状態になります。

**Q:他社のデジタルレコーダーにも接続できますか？**

接続コネクタが BNC 端子に対応したものであれば、ほとんどのデジタルレコーダーに接続可能です。

**Q:他社の同軸ケーブルでも使用できますか？**

特に問題ございません。